



- Sokkeli asetetaan ohjainpeltien päälle ja työnnetään yläreuna kiinni kattoon.
- Sokkeli kiinnitetään ruuveilla ohjainpelteihin
- Käytettävä oikeanpituisia ruuveja ja varottava lähellä olevia putkia.

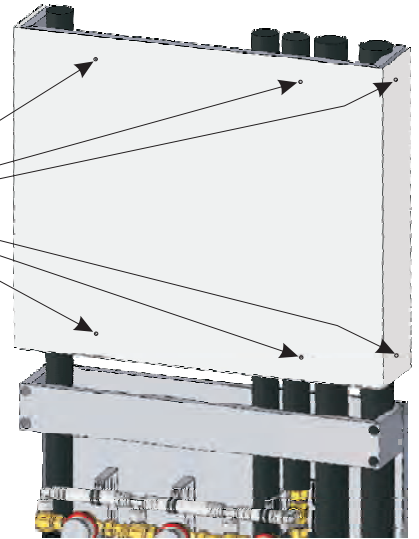

Irrallinen paloeristesuikale lyhennettävä tarvittaessa, saa ylettyä lattiasta sokkelin alareunaan.

Paloeristesuikale sijoitetaan peitekotelon molempien reunojen sisäpuolelle siten, että kotelo voidaan kiinnittää ruuveilla pohjalevyyn paloeristeen läpi.

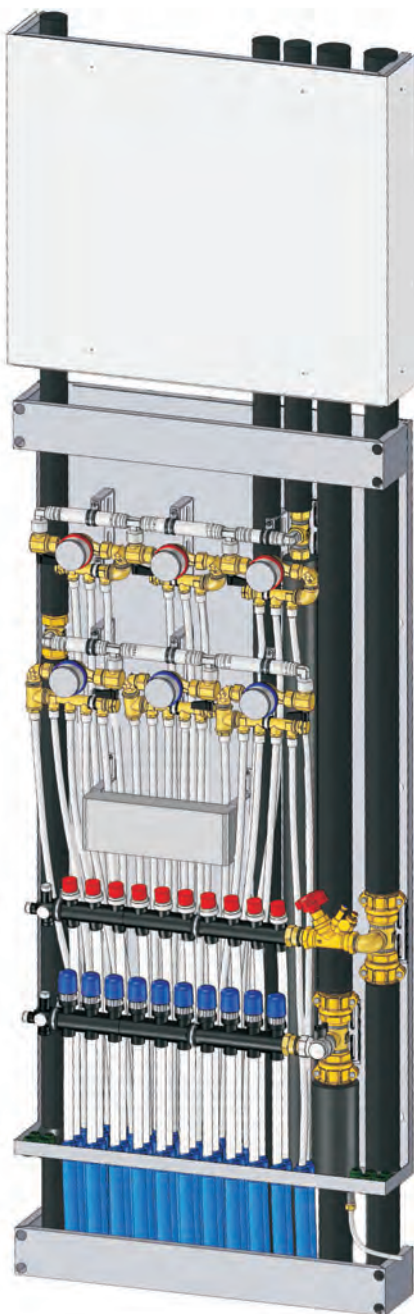


Sokkeli menee peitekotelon sisään eli on portaattomasti säädettävissä huonekorkeuden mukaan.



Sokkelin säätövara 175 mm

Jos huonekorkeus on korkeampi kuin 2700 mm tai matalampi kuin 2525 mm, on tilausvaiheessa tilattava oikean kokoinen sokkeli.

Peitekotelon kiinnitysreiät.


Vuotovesiputkelle porataan reikä haluttuun kohtaan.

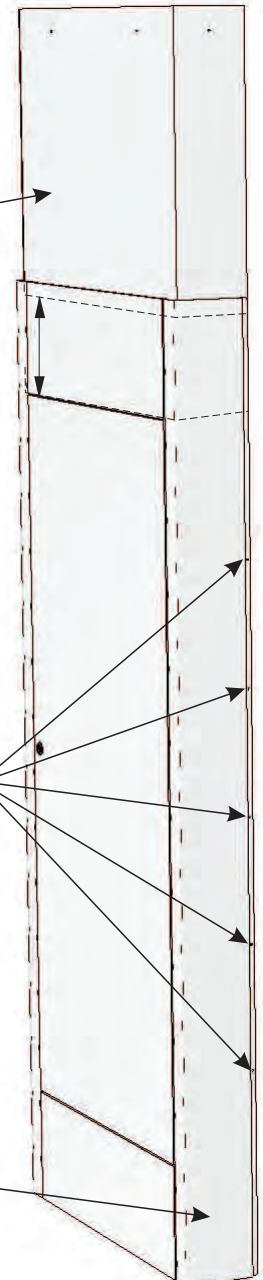

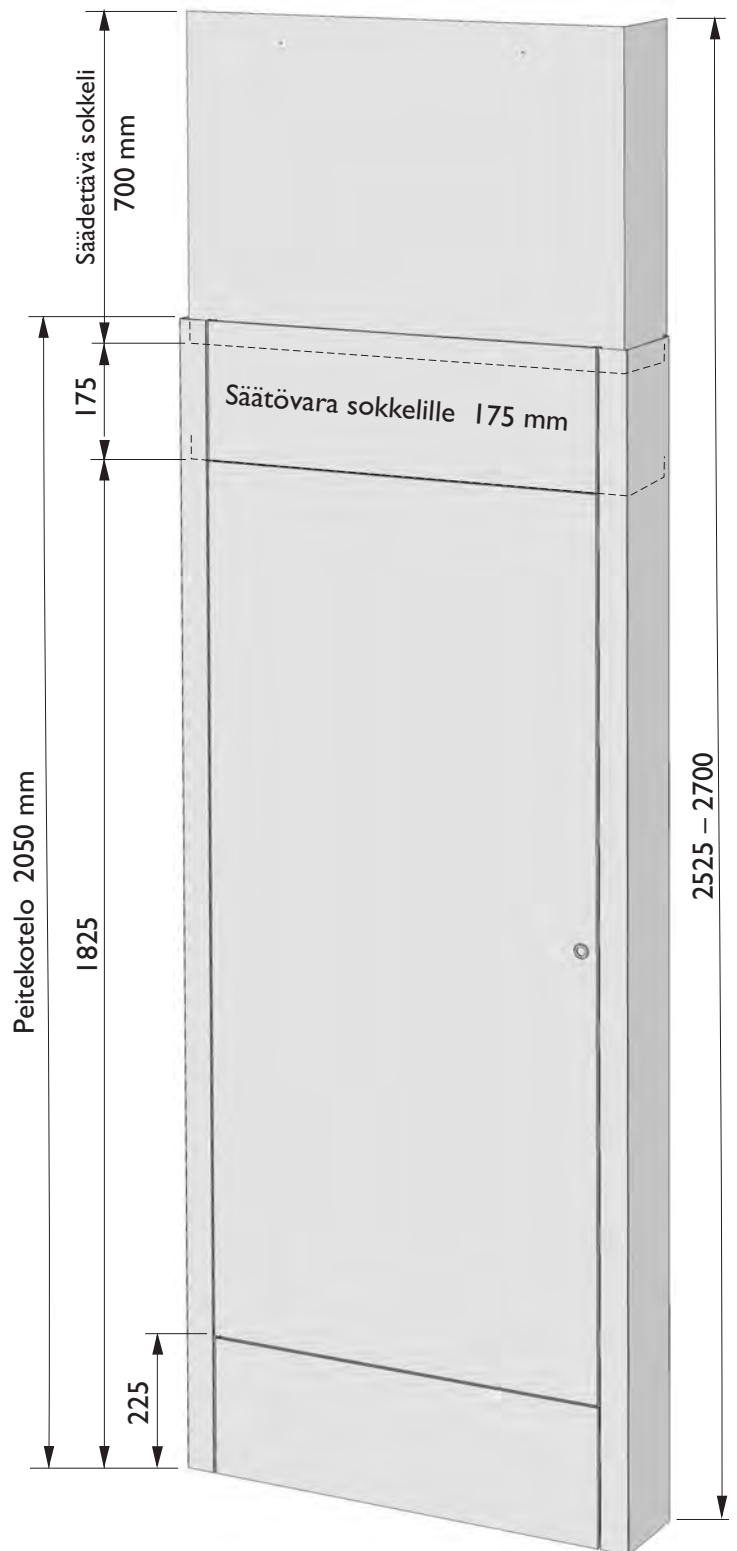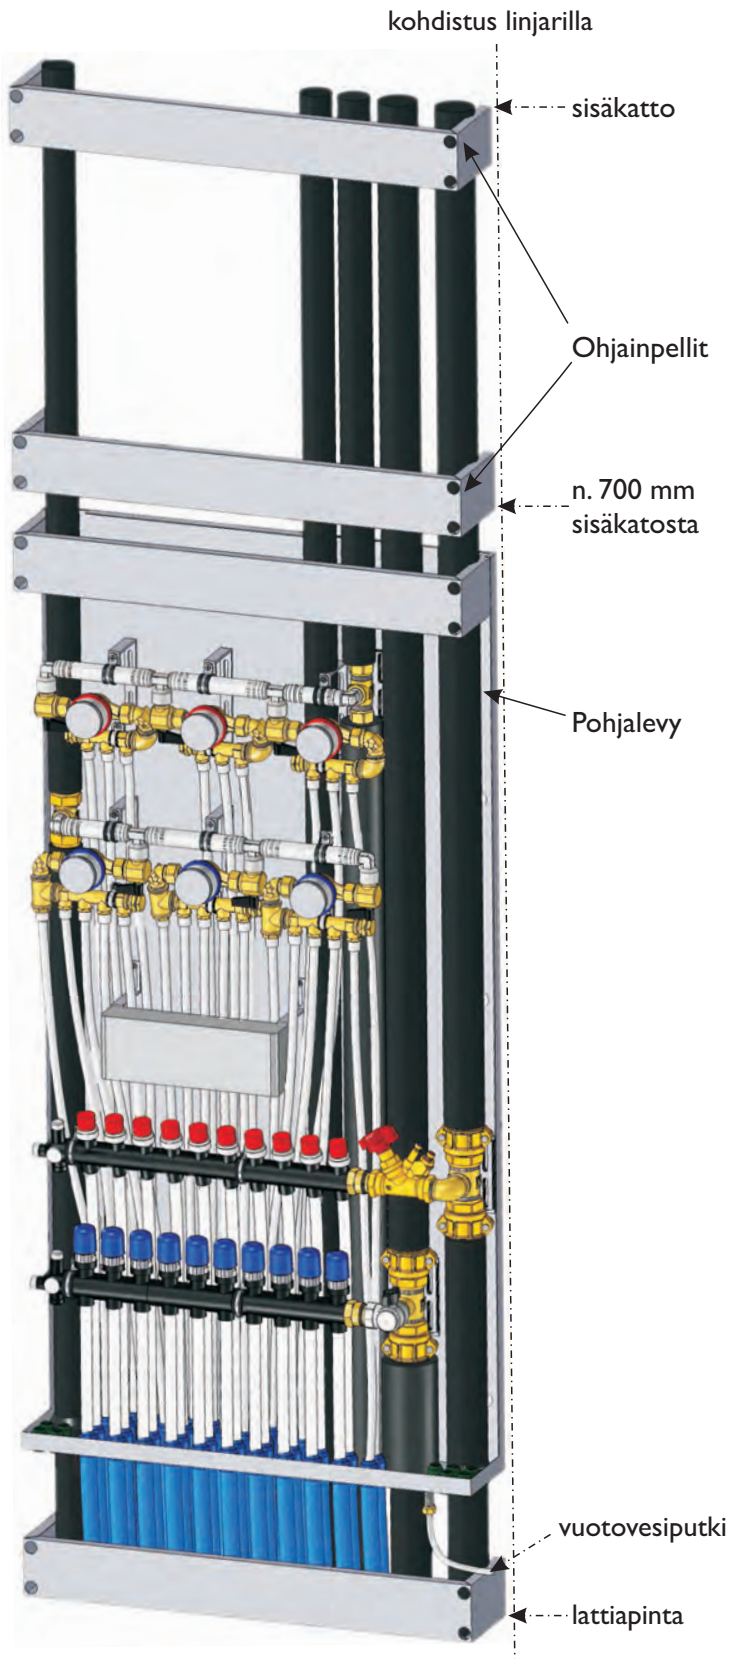



- Sokkeli asetetaan ohjainpeltien päälle ja työnnetään yläreuna kiinni kattoon.
- Sokkeli kiinnitetään ruuveilla ohjainpelteihin
- Käytettävä oikeanpituisia ruuveja ja varottava lähellä olevia putkia.

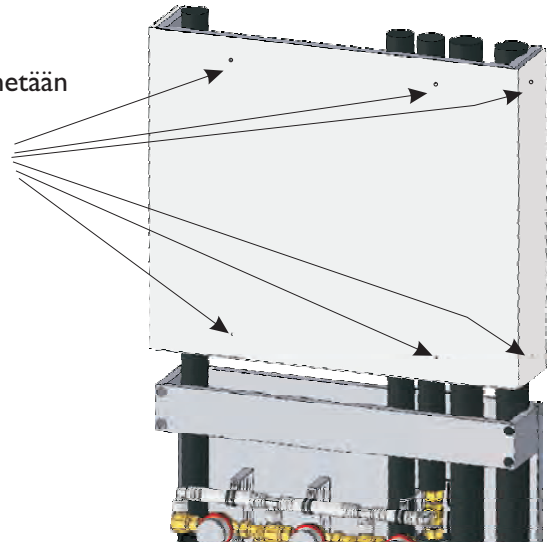

Irrallinen paloeristesuikale lyhennettävä tarvittaessa, saa ylettyä lattiasta sokkelin alareunaan.

Paloeristesuikale sijoitetaan peitekotelon leveän reunan sisäpuolelle siten, että kotelo voidaan kiinnittää ruuveilla pohjalevyyn paloeristeen läpi.



Myös L-lista on lyhennettävä sokkelin alareunaan.

Sokkeli menee peitekotelon sisään eli on portaattomasti säädettävissä huonekorkeuden mukaan.


Sokkelin säätövara 175 mm

(Jos huonekorkeus on korkeampi kuin 2700 mm tai matalampi kuin 2525 mm, on tilattava oikean kokoinen sokkeli.)



Rakennuksen nurkan puoleinen sivu kiinnitetään L-listalla seinään.

Peitekotelon kiinnitysreiät, joista se kiinnitetään pohjalevyyn.

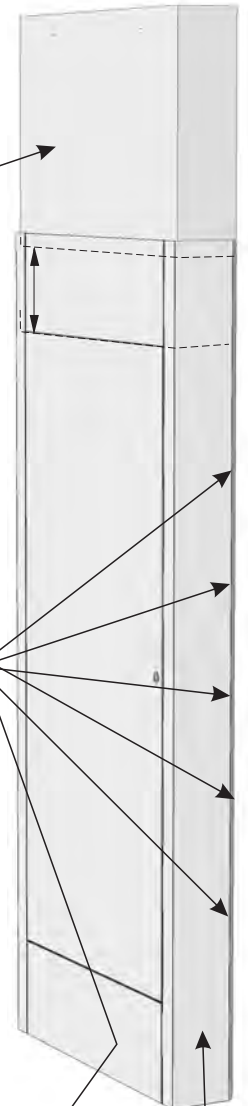

Vuotovesiputkelle porataan reikä haluttuun kohtaan.

